


POPIS A POUŽITÍ

Vodotěsná skříň MLP007 s průhledným víkem je určena k zajištění vyššího stupně krytí Multiloggerů. Skříň je vybavena DIN lištou pro upevnění Multiloggeru a kabelovými průchodkami pro signálové kabely. Velikosti průchodek jsou voleny tak, aby bylo možné protáhnout všechny kabely i s konektory. K utěsnění kabelů slouží dělená těsnění.

ROZSAH DODÁVKY

- 1x skříň osazená DIN lištou pro upevnění Multiloggeru a vývodkami ... (1)
- 1x držák Multiloggeru včetně 2 ks šroubů ... (2)
- 6x těsnění plné pro průchodku malou
- 6x těsnění s otvorem pro průchodku malou
- 1x těsnění plné pro průchodku velkou
- 1x těsnění s otvorem pro průchodku velkou
- 2x stahovací páska k upevnění kabelů uvnitř skříně
- 4x hmoždinka se šroubem pro upevnění skříně na stěnu
- 6x šroub pro upevnění průhledného víka

DRŽÁK MULTILOGGERU

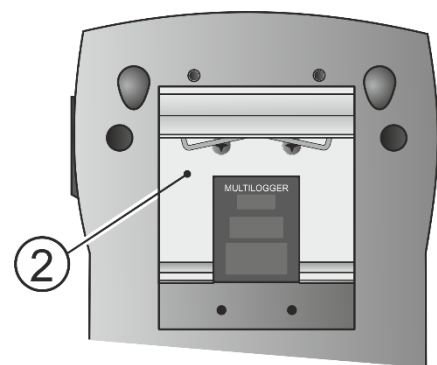


TECHNICKÁ DATA


Stupeň krytí:	IP65
Rozměry skříně:	190 x 280 x 95 mm
Rozměry skříně s průchodkami:	220 x 320 x 95 mm

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ


- na Multilogger přišroubujte držák (viz obr.)
- skříň upevněte na stěnu
- každý kabel protáhněte povolenou maticí průchodky a průchodkou



- těsnění umístěte na kabel a poté zasuňte do průchodky

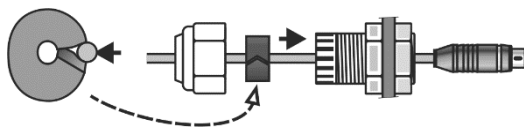

- našroubujte matice průchodek, ale zatím nedotahujte
- všechny kabely připojte k přístroji
- přístroj nasadte na DIN lištu
- kabely uložte dle obrázku a upevněte pomocí stahovacích pásek
- neobsazené průchodky utěsňte pomocí plných těsnění
- dotáhněte matice všech průchodek
- po zapnutí přístroje našroubujte přední průhledné víko

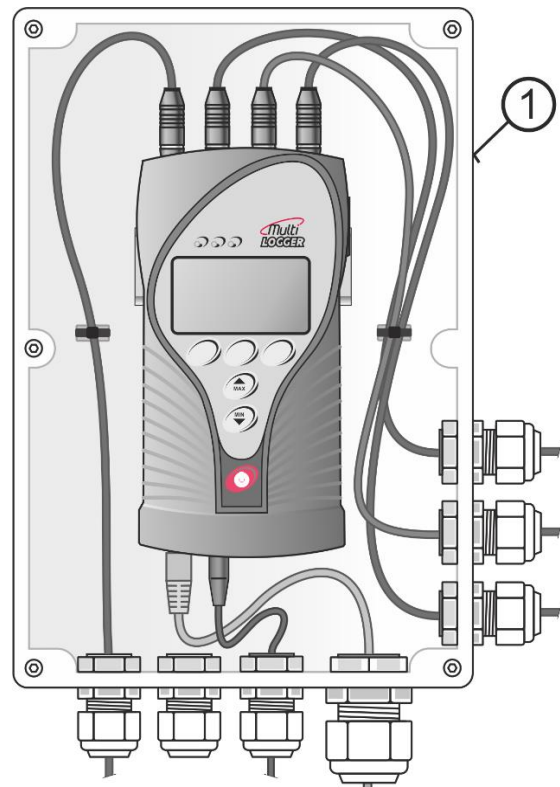

UPOZORNĚNÍ - montáž smí provádět pouze kvalifikované osoby. Při montáži je třeba dodržet zákonné a úřední předpisy.